SONY

4-528-300-**22**(1)

Système audio personnel

Guide de mise en route

Profitez de la musique via un réseau sans fil

CMT-X7CD / CMT-X7CDB

©2014 Sony Corporation Printed in China

Ce Guide de mise en route décrit la configuration d'un réseau sans fil à l'aide de SongPal* et l'écoute de la musique sur votre Xperia™/iPhone via un réseau sans fil.

Xperia

Pour écouter la musique sur votre Xperia

▶ Voir au recto.

Si vous disposez d'un autre smartphone Android, connectez-le à votre réseau Wi-Fi en suivant les étapes 1 à 4 de cette face du présent document.

iPhone

Pour écouter la musique sur votre iPhone

▶ Voir au verso.

* SongPal est une application qui permet de commander divers appareils audio Sony à l'aide de votre smartphone/iPhone.

Commencez par préparer l'appareil et la télécommande

Préparation de la télécommande

La pile est installée d'origine dans la télécommande. Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirez la protection qui est fixée au logement de pile.

Télécommande (dos)

Mise sous tension de l'appareil

① Raccordez le cordon d'alimentation (fourni) à l'arrière de l'appareil.
② Raccordez le cordon d'alimentation à la prise murale.
③ Appuyez sur **I**/⏻ de l'appareil pour le mettre sous tension.

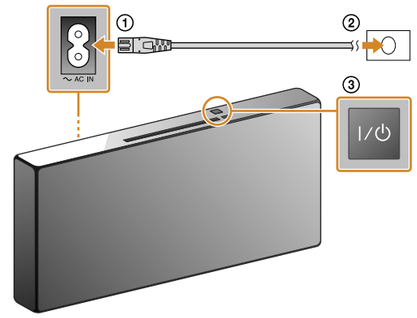

Xperia

Connexion à un réseau sans fil à l'aide de SongPal

1

Vérifiez si votre Xperia est connecté au réseau sans fil.

Notez le SSID et le mot de passe de votre routeur dans les espaces ci-dessous.

SSID : .....

Mot de passe : .....

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur.

2

Installez SongPal sur votre Xperia, puis lancez l'application.

Recherchez **« SongPal »** sur Google Play™ Store.

Une fois que SongPal a démarré, suivez les instructions de l'application.

3

Etablissez une connexion BLUETOOTH entre l'appareil et votre Xperia en suivant les instructions de l'application.

Mettez en contact le repère N de l'appareil avec votre Xperia.
Une minute environ suffit pour effectuer le pairage.

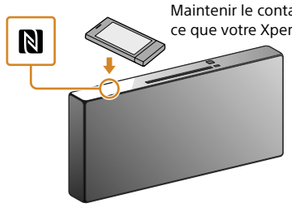

Si votre Xperia ne prend pas en charge la fonction NFC, reportez-vous à la section « Quand NFC n'est pas disponible sur votre Xperia ».

4

Configurez les paramètres Wi-Fi en suivant les instructions de l'application.

Saisissez le mot de passe enregistré à l'étape 1, puis appuyez sur [OK].

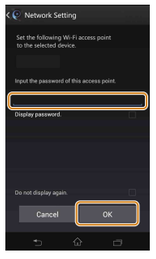

La connexion est établie en deux minutes environ. Quand la connexion est établie, apparaît dans la fenêtre d'affichage. Appuyez sur **I**/⏻ de l'appareil pour le mettre hors tension, puis redémarrez-le.

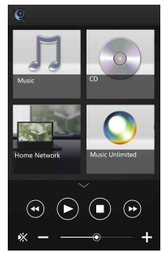

La conception de l'application peut être modifiée sans avis préalable.

5

Ecoutez de la musique.

① Démarrez (application [WALKMAN®])* sur votre Xperia.

* Il est possible que votre Xperia ne dispose pas de l'application [WALKMAN®]. Dans ce cas, cette fonction ne peut pas être utilisée.

② Appuyez sur , sélectionnez [SONY:CMT-X7××], puis démarrez la lecture.

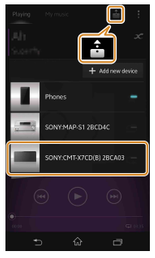

« HOME NET » apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant la lecture de la musique.

Quand NFC n'est pas disponible sur votre Xperia

Utilisez la télécommande pour mettre l'appareil en mode de pairage. L'état de l'appareil apparaît dans la fenêtre d'affichage.

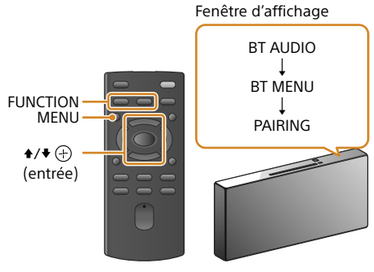

① Appuyez sur FUNCTION de la télécommande pour sélectionner « BT AUDIO ».
② Appuyez sur MENU de la télécommande.
Si vous appuyez deux fois sur MENU, l'opération est annulée.
③ Appuyez sur ♦/♦ de la télécommande pour sélectionner « BT MENU », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.
④ Appuyez sur ♦/♦ de la télécommande pour sélectionner « PAIRING », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.
⑤ Appuyez sur ♦/♦ de la télécommande pour sélectionner « OK », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.
Lorsque « PAIRING » se met à clignoter dans la fenêtre d'affichage, l'appareil passe en mode de pairage.

Etablissez une connexion BLUETOOTH à partir de votre Xperia.

① Appuyez sur [Open the Bluetooth setting screen].

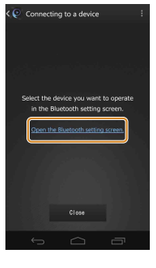
Connecting to a device
Select the device you want to operate in the Bluetooth setting screen.
Open the Bluetooth setting screen.
Close

② Appuyez sur [SONY:CMT-X7××(Bluetooth)].
Une minute environ suffit pour effectuer le pairage.

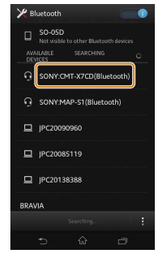

Passez à l'étape 4.

iPhone

Connexion à un réseau sans fil à l’aide de SongPal

1

Vérifiez si votre iPhone est connecté au réseau sans fil.

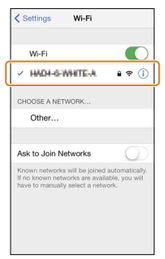
Settings
Wi-Fi
Wi-Fi
HAD4-5-WHITE-A
CHOOSE A NETWORK...
Other...
Ask to Join Networks
Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will have to manually select a network.

2

Installez SongPal sur votre iPhone, puis lancez l’application.

Recherchez **« SongPal »** sur l’App Store.

Download on the App Store

Une fois que SongPal a démarré, suivez les instructions de l’application.

3

Mettez l’appareil en mode de pairage.

Utilisez la télécommande pour mettre l’appareil en mode de pairage. L’état de l’appareil apparaît dans la fenêtre d’affichage.

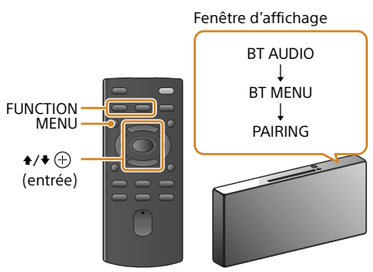

① Appuyez sur FUNCTION de la télécommande pour sélectionner « BT AUDIO ».
② Appuyez sur MENU de la télécommande.
Si vous appuyez deux fois sur MENU, l’opération est annulée.
③ Appuyez sur ↑/↓ de la télécommande pour sélectionner « BT MENU », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.
④ Appuyez sur ↑/↓ de la télécommande pour sélectionner « PAIRING », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.
⑤ Appuyez sur ↑/↓ de la télécommande pour sélectionner « OK », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.

Lorsque « PAIRING » se met à clignoter dans la fenêtre d’affichage, l’appareil passe en mode de pairage.

4

Etablissez une connexion BLUETOOTH à partir de votre iPhone.

① Appuyez sur [Settings] → [Bluetooth].

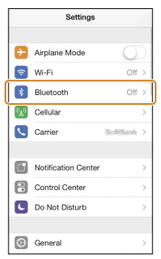

② Activez BLUETOOTH.

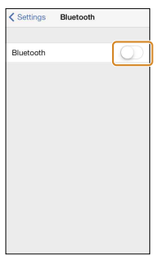

③ Appuyez sur [SONY:CMT-X7××(Bluetooth)].
Une minute environ suffit pour effectuer le pairage.

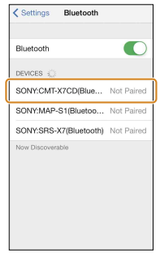

Lorsque l’écran suivant apparaît, appuyez sur [OK].

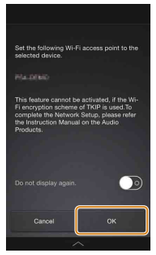
Set the following Wi-Fi access point to the selected device.
This feature cannot be activated, if the Wi-Fi encryption scheme of TKIP is used.To complete the Network Setup, please refer the Instruction Manual on the Audio Products.
Do not display again.
Cancel
OK

Appuyez sur [Allow]. La connexion est établie en deux minutes environ. Quand la connexion est établie, apparaît dans la fenêtre d’affichage. Appuyez sur I/⏻ de l’appareil pour le mettre hors tension, puis redémarrez-le.

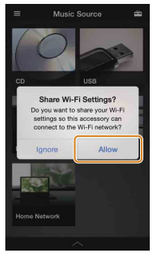

La conception de l’application peut être modifiée sans avis préalable.

① Fermez SongPal sur votre iPhone, puis balayez l’écran du bas vers le haut pour afficher le Centre de commande.

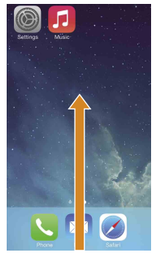

② Appuyez sur [AirPlay], sélectionnez [SONY:CMT-X7××], puis démarrez la lecture.

« AirPlay » apparaît dans la fenêtre d’affichage pendant la lecture de la musique.

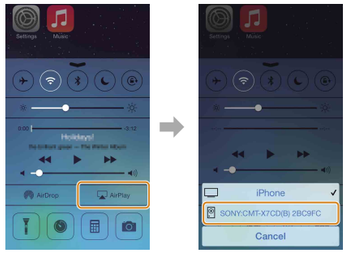

5

Démarrez SongPal sur votre iPhone.

6

Ecoutez de la musique.

Etablissement d’une connexion sans fil à l’aide de la touche WPS de votre routeur LAN sans fil

1

Vérifiez si le câble réseau (LAN) (non fourni) est débranché de l’appareil, puis mettez celui-ci sous tension.

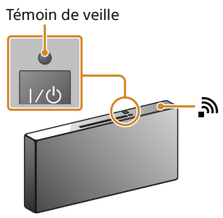

Le témoin de veille s’allume en vert et se met à clignoter dans la fenêtre d’affichage au bout de deux minutes environ.

2

Mettez l’appareil en mode WPS en suivant les procédures ci-dessous.

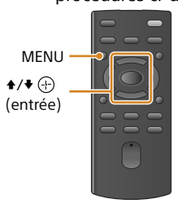

① Appuyez sur MENU de la télécommande.
Si vous appuyez deux fois sur MENU, l’opération est annulée.
② Appuyez sur ↑/↓ de la télécommande pour sélectionner « NETWORK », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.
③ Appuyez sur ↑/↓ de la télécommande pour sélectionner « WPS », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.
④ Lorsque « OK » apparaît dans la fenêtre d’affichage, appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.

« WPS » clignote dans la fenêtre d’affichage.

3

Maintenez la touche WPS* enfoncée pendant plus de 3 secondes.

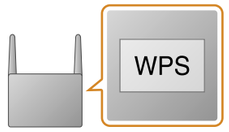

« CONNECT » clignote après que « WPS » se soit mis à clignoter pendant plusieurs dizaines de secondes dans la fenêtre d’affichage. Ensuite, brille quand la connexion est établie.

* Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi du routeur LAN sans fil.

La connexion Wi-Fi peut également être établie à partir d’un PC ou il est possible d’utiliser un réseau câblé. Pour plus d’informations, reportez-vous au Mode d’emploi.

À propos de « SongPal »

Réglages sonores
Vous pouvez aisément personnaliser votre son ou utiliser les paramètres « CA+ » recommandés par Sony.

Service de musique
Vous pouvez profiter de divers services de musique.

Commande de périphériques sur votre réseau domestique
Vous pouvez lire, via le réseau, de la musique stockée sur votre PC ou serveur DLNA.

Opérations pour un CD inséré dans l’appareil ou un périphérique raccordé via USB
Vous pouvez lire un CD inséré dans l’appareil ou bien de la musique sur un périphérique raccordé au connecteur USB.

Les éléments pouvant être commandés à l’aide de « SongPal » varient selon le périphérique.
Les spécifications et la conception de l’application peuvent être modifiées sans préavis.

Device Select
Sélectionnez un périphérique compatible « SongPal ».

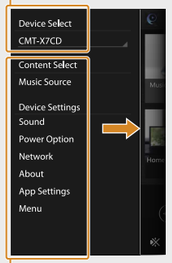

Paramètres du périphérique connecté
Affiche différents paramètres audio/réseau. Il est possible d’afficher ce menu à partir de n’importe quel écran en feuilletant vers la droite.

Écran d’accueil
Affiche les fonctions du périphérique sélectionné, les services de musique et les applications installées sur votre smartphone/iPhone.

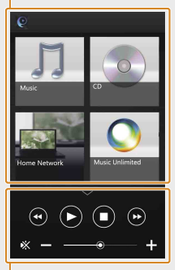

Mini-lecteur
Permet de commander la fonction sélectionnée.